Regleta de espigas - True Position

Manual de instrucciones

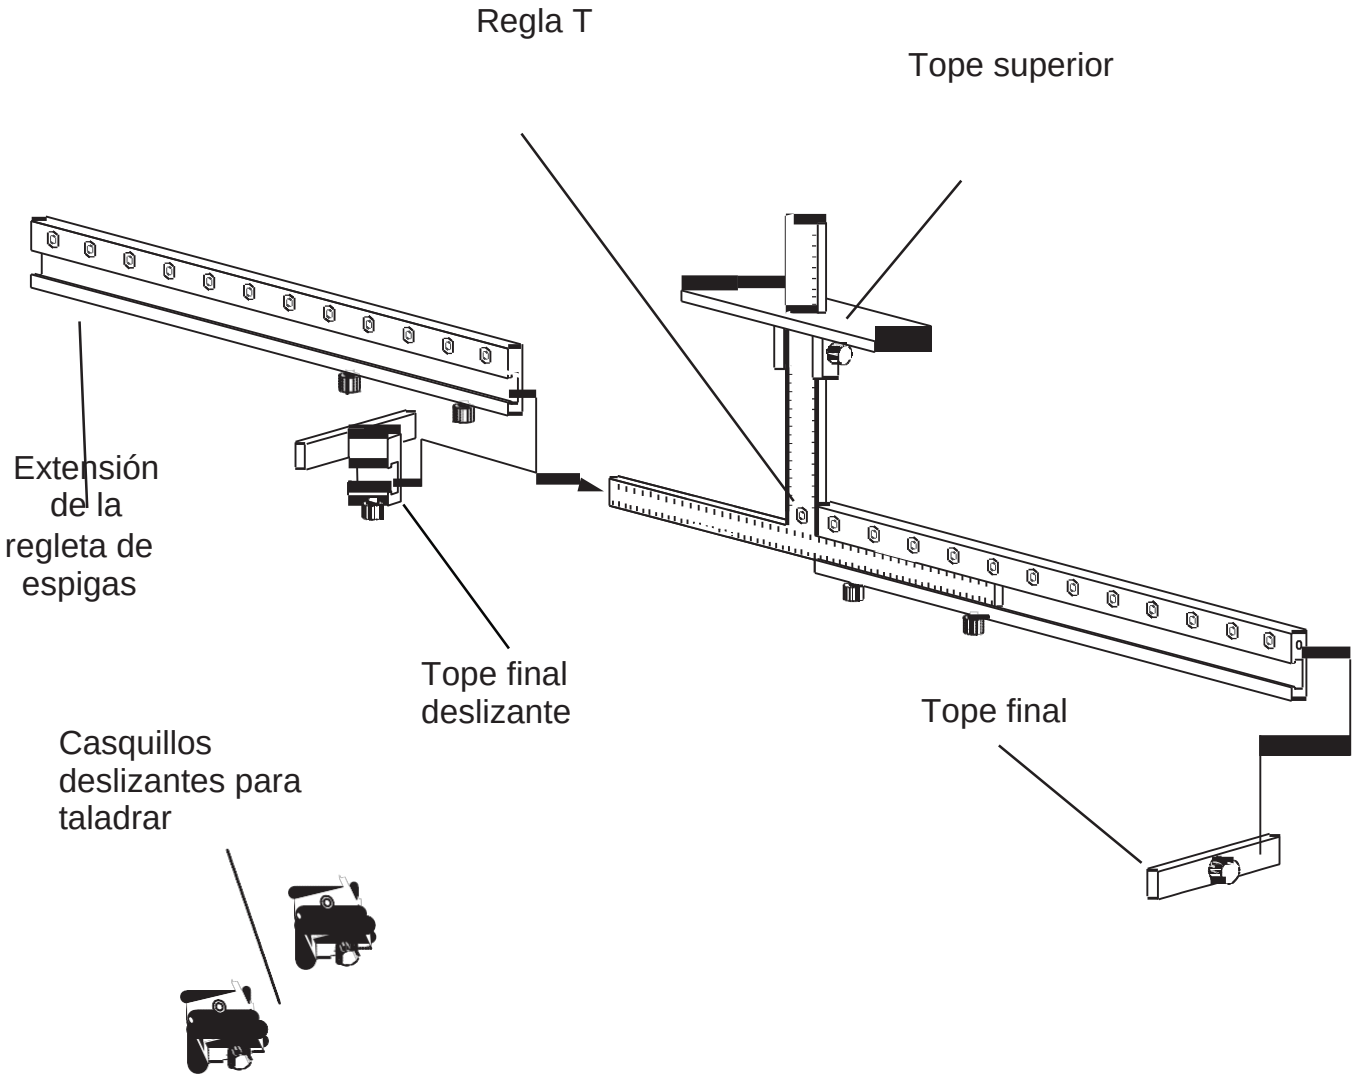

PATENTE 5,807,036

HECHO EN EE.UU.

Puerta

1

Ajuste la manija de espaciamiento.

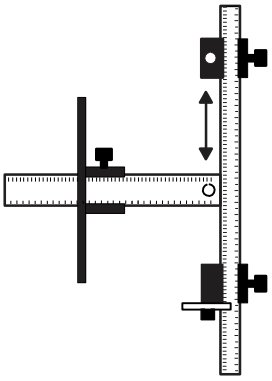

2

Ajuste la distancia desde el borde y la parte superior o inferior de la puerta.

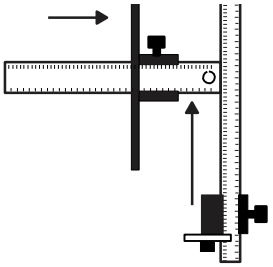

Para más cerca

Voltee el tope superior hacia abajo para poder taladrar cerca al borde.

Voltee el tope final deslizante hacia abajo para poder taladrar cerca al borde o a la parte superior.

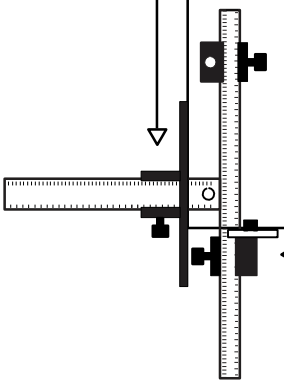

3

Ubíquela en la puerta, sosténgala en el sitio mientras taladra.

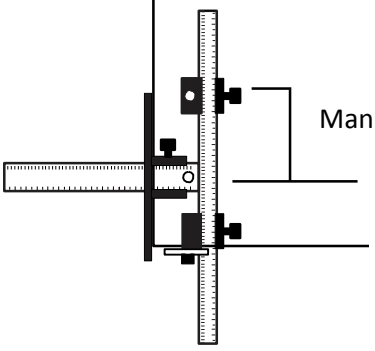

4

Puerta opuesta

Voltee la herramienta sobre la puerta de enfrente. Repita el paso 3.

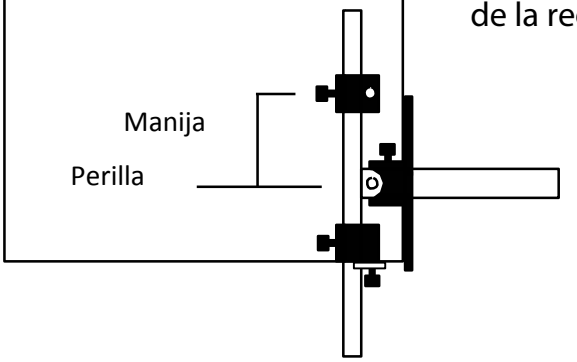

¡PRECAUCIÓN!
No invierta el tope superior.

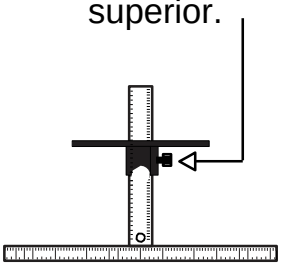

El soporte con la muesca redonda no debe estar ubicado en el mismo lado de la regla impresa.

Puerta alta

Para fácil instalación, use el **Método rápido** que se describe en la sección de Frente de cajón.

1

Manijas

Ajuste cada casquillo deslizante a la mitad del largo total del accesorio.

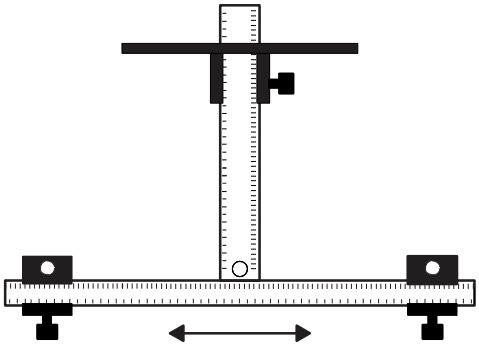

*Perillas

No retire las guías deslizantes para lograr mayor estabilidad. Use el casquillo de la regla T para perforar.

2

Ajuste el tope superior en el lugar deseado desde el borde de la puerta.

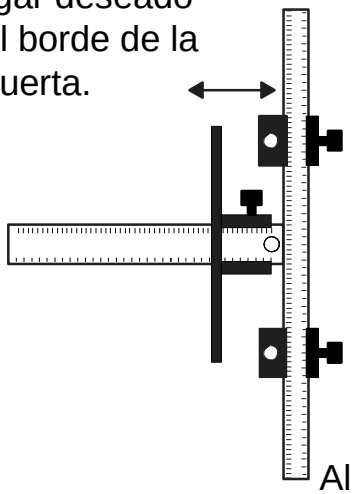

3

Marque la línea central en la puerta.

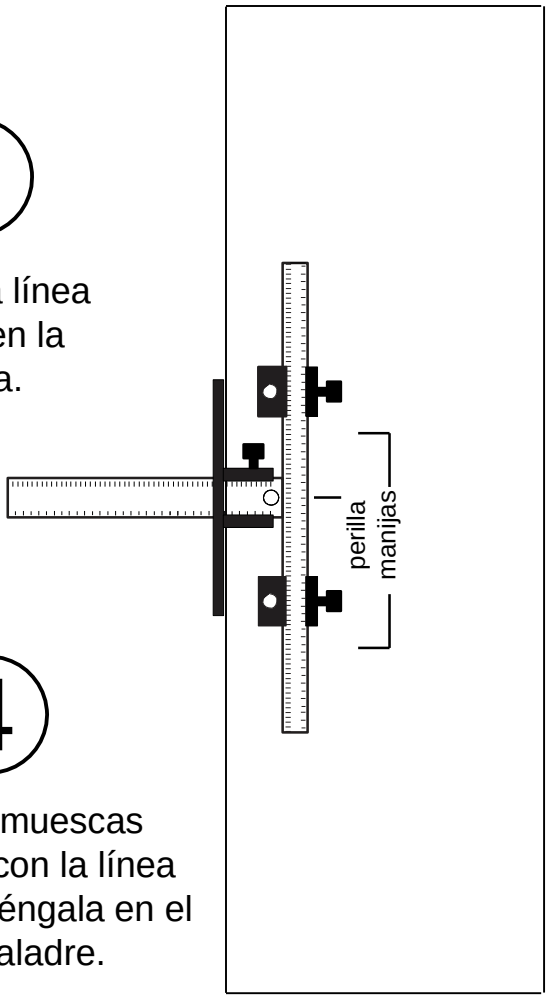

4

Alinee las muescas superiores con la línea central. Sosténgala en el sitio y taladre.

Vista lateral

Frente de cajón

Método rápido

Con este método no es necesario marcar una línea central.
El útil cuando se taladran varios cajones del mismo ancho.

1 Establezca el espaciamiento y altura del cajón.

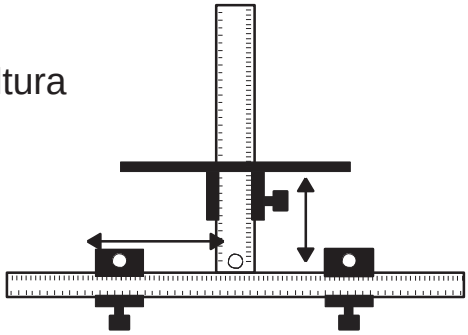

2 Nivele el final de la regla T con el borde del frente del cajón.

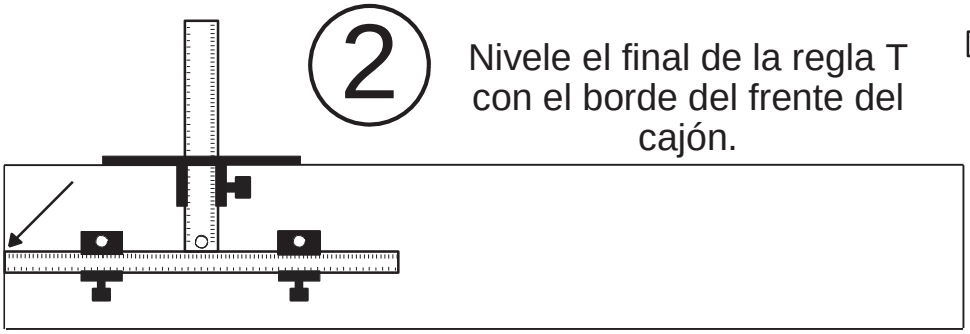

3 Mida la distancia desde el borde de la regla T hasta el final del frente del cajón.

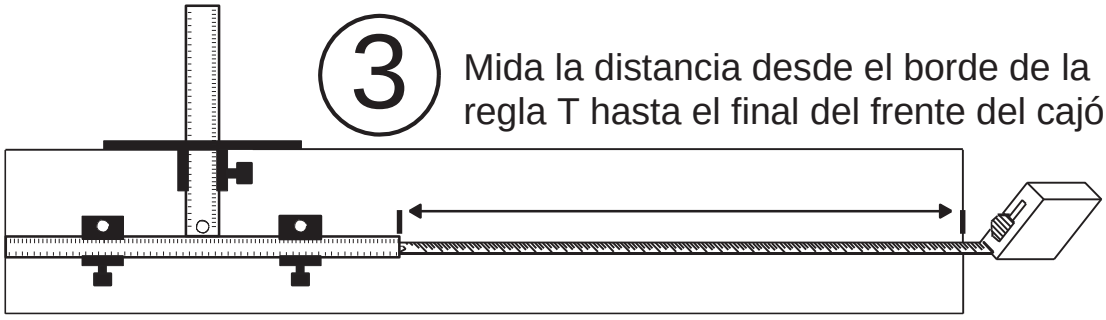

4 Divida en 2 la distancia mientras sostiene el metro contra la herramienta. La herramienta estará ahora centrada. Sosténgala en el sitio y taladre.

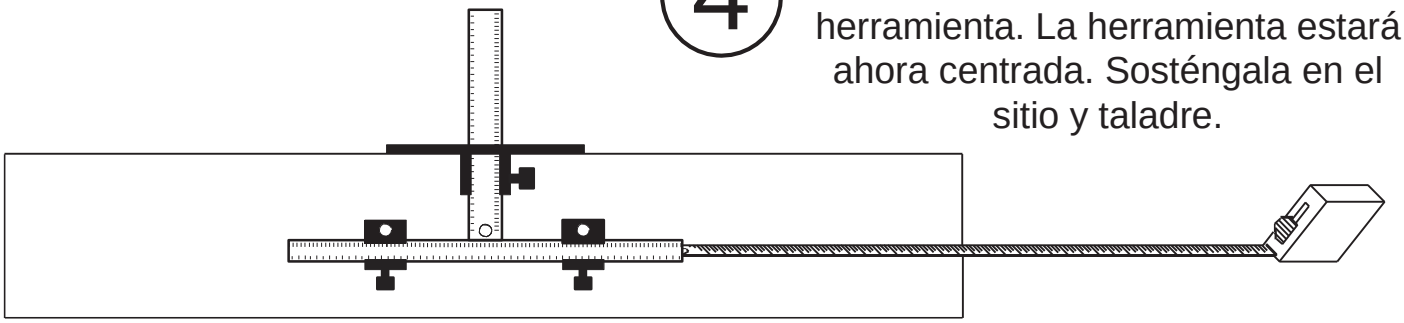

Frente de cajón

El método normal

1

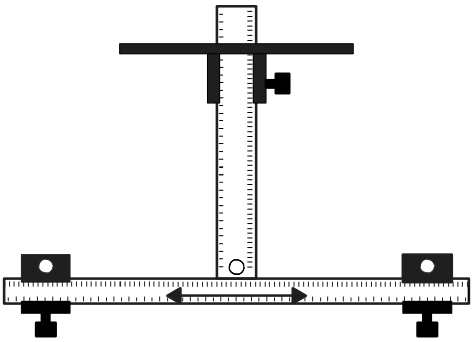

Manijas

Ajuste cada casquillo deslizante a la mitad del largo total del frente del cajón.

*Perillas

Deje las guías deslizantes para obtener estabilidad. Al taladrar, use el casquillo de la regla T.

2

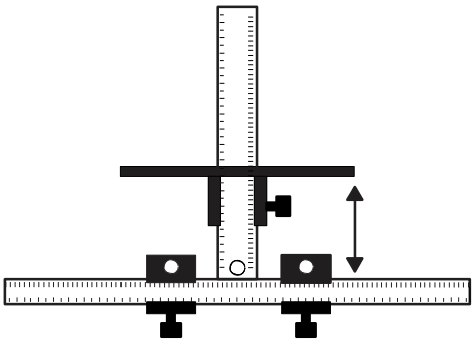

Ajuste el tope superior a la mitad de la distancia de la altura del cajón o de la ubicación deseada.

3

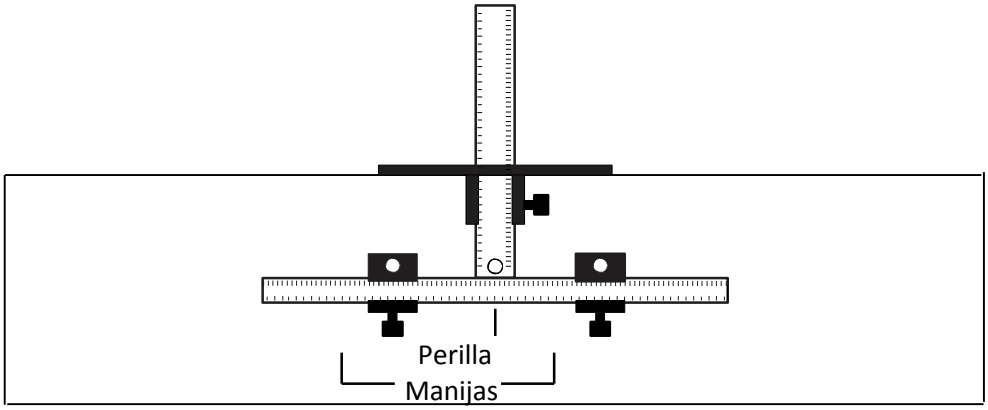

Trace la línea central en el frente del cajón. Alinee las muescas del casquillo superior con la línea central. Sosténgala en el sitio y taladre.



Vista superior

Filas de agujeros

Antes de ensamblar el gabinete

Agujeros centrales

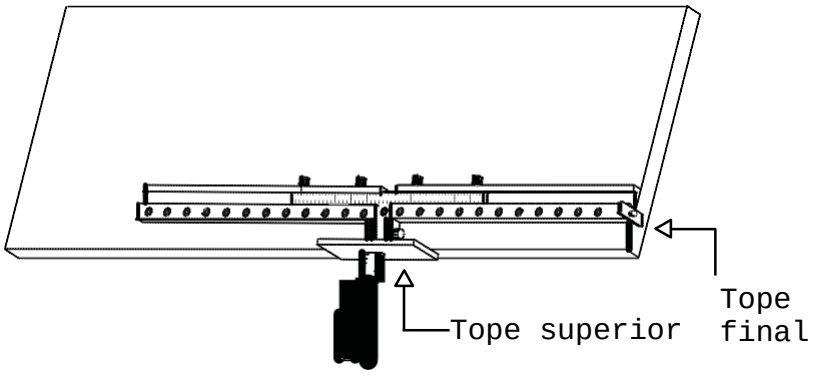

1. Ubique el tope superior contra la parte inferior del panel, y el final contra el borde del panel.

2. Fije y taladre.

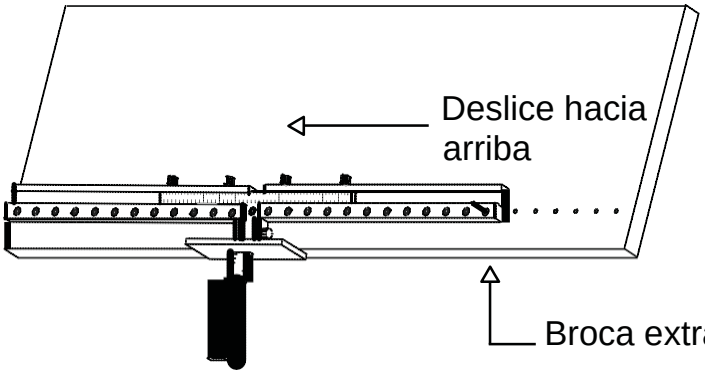

Para paneles más largos, retire el tope final y deslice hacia arriba hasta el último agujero perforado. Coloque una broca en el último hoyo perforado para mantener el patrón de agujeros.

Agujeros traseros

1. Voltee la regleta de espigas a la parte trasera del panel.

2. Ubique el tope posterior contra la parte superior del panel y la extensión de tope final contra el borde del panel.

3. Fije con sargentos y taladre.

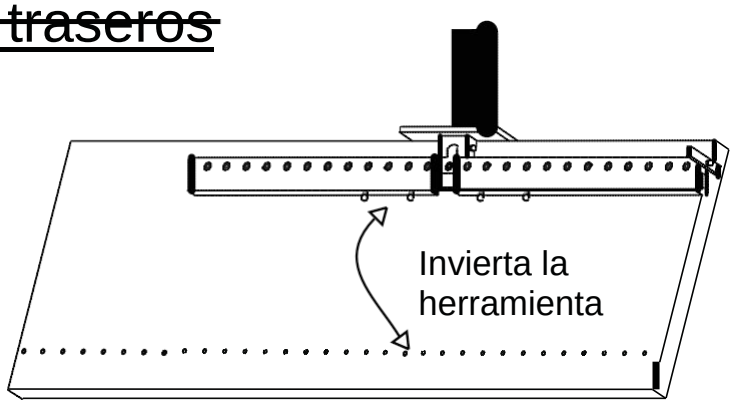

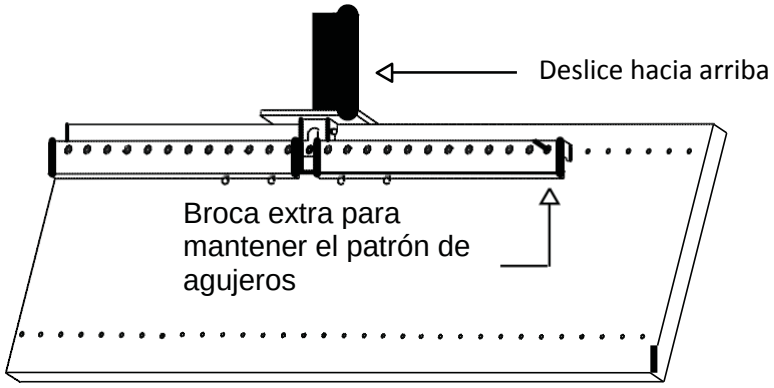

Para paneles más largos, retire el tope final y deslice hacia arriba hasta el último agujero perforado. Coloque una broca en el último hoyo perforado para mantener el patrón de agujeros.

Filas de agujeros

Después del ensamble del gabinete

Agujeros frontales

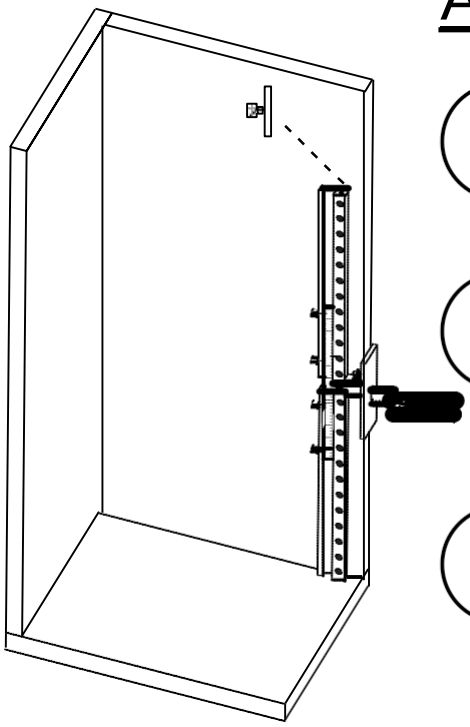

1. Retire el tope final.
2. Ubique el tope superior de la regleta de espigas contra el frente del gabinete y la extensión inferior en la parte inferior del gabinete.
3. Asegure con dos sargentos y taladre los agujeros necesarios.

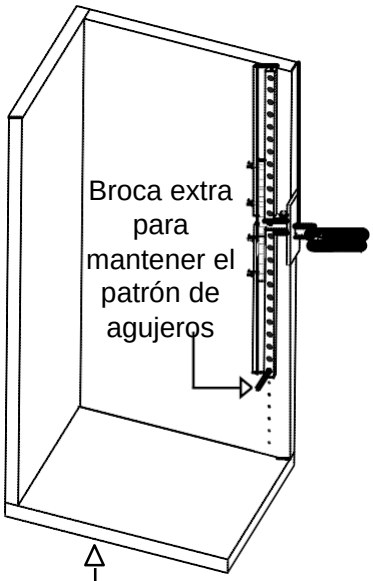

Para paneles más largos, deslice la regleta de espigas hacia arriba y ubique la broca en el último agujero taladrado para mantener el patrón de perforación.

Agujeros posteriores

1. Retire el tope superior.

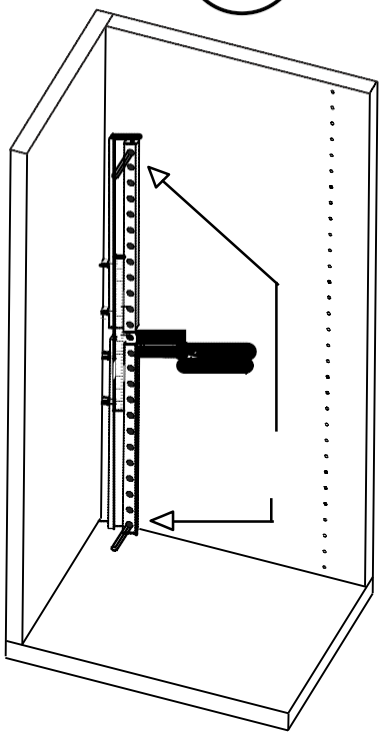

2. Ubique el taladro al respaldo del gabinete. Presione los tornillos contra la parte posterior del gabinete y la extensión de la regleta contra la parte inferior del gabinete.
3. Sostenga contra el panel trasero y taladre el primer agujero en la parte inferior y un segundo agujero en la parte superior.
4. Coloque brocas adicionales en los agujeros de la parte inferior y superior para estabilizar la regleta de espigas, y taladre los agujeros restantes.

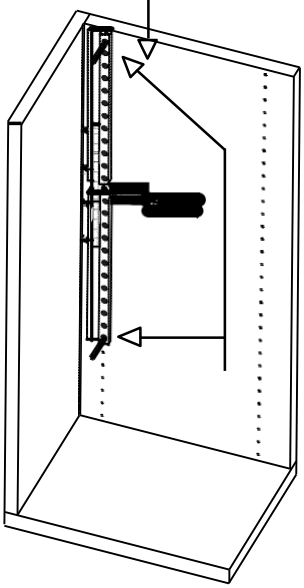

Accesorios de gran tamaño

Para instalar accesorios con espacios superiores a 12 pulgadas, use las extensiones opcionales de la regleta de espigar. Las perillas de más de 6 pulgadas se realizan en incrementos de 32 mm, incluso si están etiquetados como centro a centro (CC) en medidas imperiales. Asegúrese de alinear los agujeros del accesorio con los casquillos correspondientes y de contar los casquillos en cada uno de los lados para comprobar que el accesorio quedará centrado.

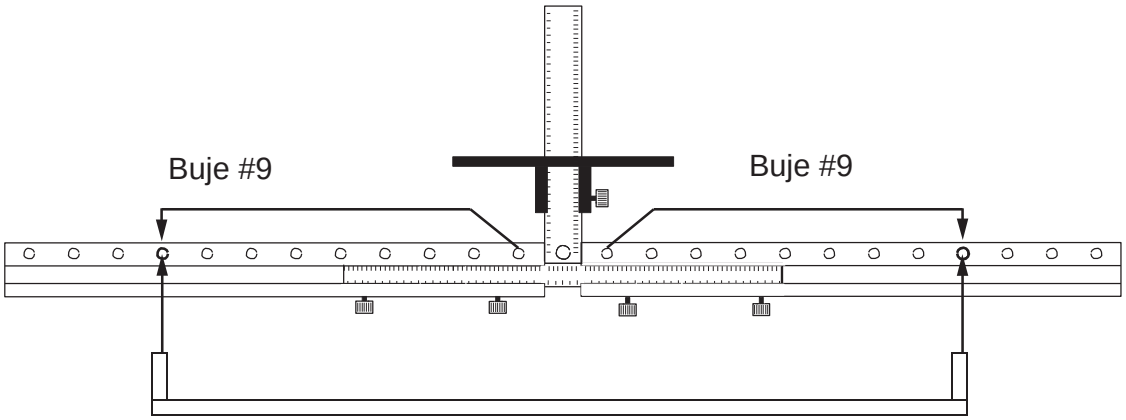

Como se muestra arriba, el accesorio por lo general quedará alineado con igual espaciamiento entre casquillos.

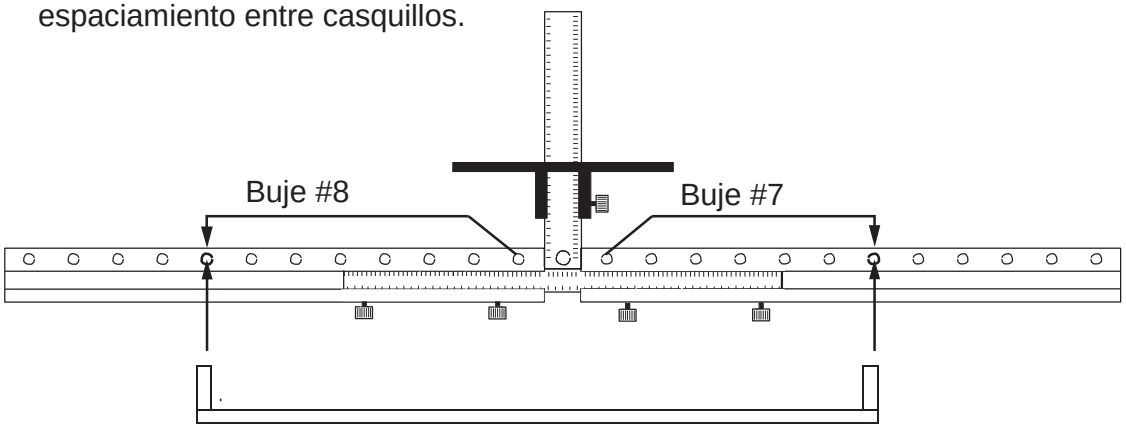

Algunos accesorios se alienarán con la colocación irregular de casquillos. Para corregir, simplemente aleje CADA extensión 16 mm de la regla T.

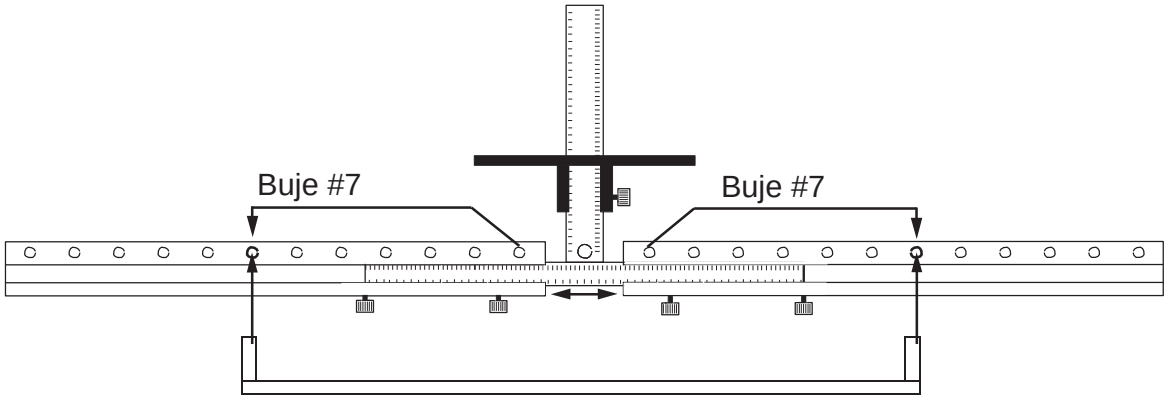

Después de mover cada barra de extensión la misma distancia, compruebe que la manija tiene la misma separación a cada lado de la herramienta y que los agujeros alinean con los casquillos. Una vez que ha comprobado el espaciamiento del accesorio, ubique la herramienta en la puerta o cajón y proceda a taladrar.

Garantía limitada de un año del fabricante:

Precisión Casewerk toma todas las medidas para asegurar que sus productos cumplan con los estándares más altos de calidad y durabilidad.
Garantizamos al comprador original que este producto está libre de defectos por materiales y mano de obra durante el periodo de 1 año a partir de la fecha de compra.
Esta garantía no se aplica a los daños, directa o indirectamente, causados por la alteración, mal uso, abuso, negligencia, accidente, reparación fuera de nuestras instalaciones, falta de mantenimiento o desgaste normal.
En ningún caso seremos responsables por la muerte, lesiones a personas, daños a bienes, o por daños incidentales, contingentes, especiales o indirectos derivados del uso de nuestro producto.
Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes.
Las anteriores limitaciones pueden no aplicar en su caso.

Para beneficiarse de esta garantía, el producto o la pieza se deben regresar con los gastos de transporte pagados. Se debe ajuntar la prueba de la fecha de compra y el motivo de la queja. Si nuestra inspección comprueba que defecto existe, repararemos o reemplazaremos el producto a nuestra discreción. Devolveremos los productos reparados a coste nuestro, pero si determinamos que no hay defecto, o que el defecto el resultado de causas no cubiertas por la garantía, entonces el comprador deberá asumir el coste de la devolución del producto.
Sujeto a prueba de compra. Sólo disponible para el comprador original.
Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también podrá tener otros de derechos que varían de Estado a Estado.

Garantía limitada de por vida para los casquillos:

Nuestros casquillos están garantizados durante toda la vida útil del producto y la garantía solo aplica para el comprador original. Precisión Casewerk ofrece bujes de reemplazo estándar para sus productos. Al recibir el producto, se enviarán casquillos de reemplazo al distribuidor que vendió el producto o previa autorización, directamente al cliente. Al devolver el producto, Precision Casewerk puede insertar los casquillos para el cliente en circunstancias especiales. El flete será pagado por el cliente.
Esta garantía no se aplica al daño debido directo o indirectamente a la alteración, mal uso, abuso, negligencia, accidente, reparación fuera de nuestras instalaciones, o a falta de mantenimiento.
Sujeto a prueba de compra.
Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes.
Las anteriores limitaciones pueden no aplicar en su caso.